



4. 指紋によるドアの開け方

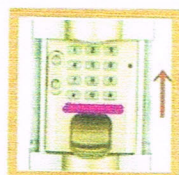

1、カバーを開きます（ピンクのライトが点灯します。）


この時赤いランプが点灯しピピピと音が鳴りましたら乾電池を交換して下さい。

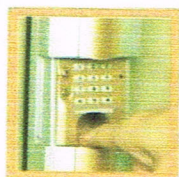


2、登録してある指でセンサーに触れます。

指をペタンと、のせます。


※センサー手前にある金属の突起凸部分にもしっかりと触れる。

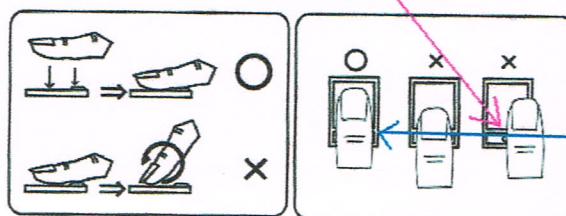

第一関節の中心が
が凸に当たるよう
に指を乗せて下さ
い。

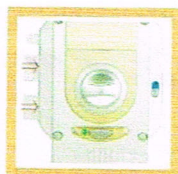

3、認証が完了するとドアロックが外れ
ドアを開くことができます。

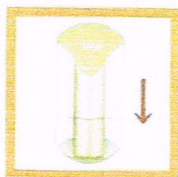

4、カバーを閉じて完了です。

指紋認証の注意事項

①乾燥肌の人（指に脂気が少ない人）は、カバーを開けて指を置く直前に指に息を吹きかけて、少し湿らせて潤いを与えてお試し下さい。

②手が汗や水で濡れている場合は、良く拭いてお試し下さい。

③指を置く時は強く押し付けなくて、軽く載せる感じでお試し下さい。

④小学1年生など小さなお子様は、親指でお試し下さい。


⑤指紋の薄い方や荒れている方は使用出来ませんのでパスワードをご使用下さい。

⑥一番奥まで指を入れて第一関節付近の指紋の入力もお試し下さい。


7. 内部電池切れにより操作できない場合




1、DC9Vの乾電池を用意します。
携帯電話の充電用などコンビニで販売されています。

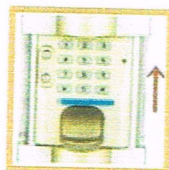


2、カバーを開き、外部電源接続用端子を確認します。

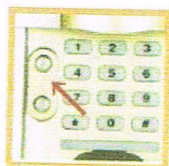

※外部電源接続用端子

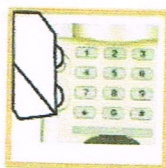

3、図の端子に乾電池を触れさせます。
(+-はどちら向きでも動作いたします)

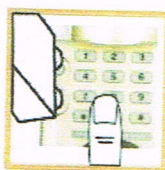

4、乾電池により給電されている状態で、
★→暗証番号→★
又は 指紋センサーに指をのせます。
ロック解除になりましたら、アルカリ単三乾電池を交換して下さい。



電池残量が少なくなってくると、ドアの開放動作の速度が徐々に遅くなってきます。急に電池切れで動作しなくなることはございませんが、ロック操作時に乾電池残量が減ったことを示す警告が鳴るようになりましたら、お早めに新しい乾電池に交換してください。電池を交換する場合は必ず4本同時に交換してください。

※ 電池が少なくなりますと、ロック中に室外本体のカバーを開けますと「ピピピ ピピピ ピピピ」と警告音がなり、赤いランプも点滅しますので、暗証番号で入り、アルカリ単三乾電池を全て交換して下さい。
(充電電池やマンガン電池は使用禁止！)

メーカー推薦乾電池：パナソニックのエボルタ単三アルカリ乾電池です。
普通のアルカリ乾電池も使用可能ですが寿命が2割ほど短いです。